

MANUEL D'INSTRUCTIONS

PANNEAU DE DOUCHE LATÉRAL VARUNA

Cher client,

Merci d'avoir acheté ce produit. Pour garantir les meilleures performances possibles, veuillez LIRE, SUIVRE ET CONSERVER CES INSTRUCTIONS.

Note : Il est possible que le produit diffère de la photographie.



GARANTIE

Merci d'avoir acheté ce panneau de douche. Ces produits ont été fabriqués selon des normes de qualité élevées et sont garantis 12 mois pour un usage domestique contre les défauts de fabrication. Cette garantie ne porte pas atteinte à vos droits légaux. Le panneau de douche est garanti s'il est utilisé à des fins commerciales normales et est valable uniquement pour l'acheteur d'origine. Toute garantie est annulée si le panneau de douche a été mal utilisé ou négligé. Le produit est recommandé pour un usage résidentiel et non commercial. Aucune garantie ne s'applique à un usage commercial. Distribution Tactique n'est pas responsable des coûts liés à la main-d'œuvre, aux blessures ou à toute autre perte encourue lors de l'installation, de la réparation ou du remplacement du produit, y compris tout dommage indirect ou consécutif. En raison de l'amélioration continue des produits, nous nous réservons le droit de modifier les spécifications du produit sans préavis.

ATTENTION

Pour le nettoyage régulier, utilisez UNIQUEMENT des détergents doux ou de l'eau chaude savonneuse. Utilisez UNIQUEMENT un chiffon ou une éponge non abrasif. TOUJOURS rincer les surfaces après le nettoyage. Avant de nettoyer ce produit avec des produits de nettoyage, testez sur une petite zone discrète.

ATTENTION : Le fabricant ne recommande pas l'utilisation de produits de nettoyage contenant l'un des produits chimiques suivants. L'utilisation de produits contenant ces produits chimiques peut entraîner la décoloration des produits et annuler la garantie.

- Naphta
- Solution de peroxyde d'hydrogène (peroxyde domestique courant)
- Toluène
- Acétate d'éthyle
- Soude caustique (courante dans les nettoyeurs pour drains)
- Acétone

Pour un entretien optimal, il est recommandé de passer la raclette sur les panneaux de verre régulièrement après utilisation de la douche.

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Le verre de sécurité trempé est conçu pour se briser en milliers de fragments microscopiques lorsqu'il est cassé, ce qui réduit considérablement le risque de blessures corporelles graves. Avant l'installation, inspectez minutieusement le verre et la quincaillerie pour déceler tout dommage. N'installez pas de verre cassé. N'installez pas de panneaux de verre qui ont été échappés ou heurtés contre une surface plus dure que le verre lui-même. Une manipulation inappropriée peut entraîner le bris. Bien qu'incroyablement résistants aux impacts directs, les coins et les bords sont les plus susceptibles d'être endommagés et de se désintégrer. Ces bords doivent être protégés et manipulés avec soin, sans jamais entrer en contact avec des matériaux plus durs que le verre lui-même, y compris le carrelage, la pierre, le métal ou même d'autres morceaux de verre. Le verre peut être brisé par un point d'impact concentré ou par un contact avec de tels matériaux. Les vibrations et l'utilisation normale peuvent provoquer la décharge du verre trempé en une seule fois ou par étapes, des heures, voire des jours plus tard. Une défaillance peut résulter d'une mauvaise installation de la quincaillerie, des roulettes, des butées ou du verre. N'essayez jamais de couper du verre trempé.

OUTILS/MATÉRIAUX REQUIS POUR L'INSTALLATION (NON INCLUS)




Niveau



Ruban à mesurer



Crayon



Tournevis cruciforme



Silicone



Perceuse électrique



Foret de Ø1/4" (6 mm)




Foret de Ø5/16" (8 mm)




Foret de Ø5/16" (8 mm)



Marteau à tête souple



Scie à onglets



Équerre



Lunettes de sécurité



Gants de travail



Scie à métaux



Couteau à lame rétractable




Scie emporte-pièce



Ventouse à verre de qualité professionnelle




Chiffon ou couverture douce

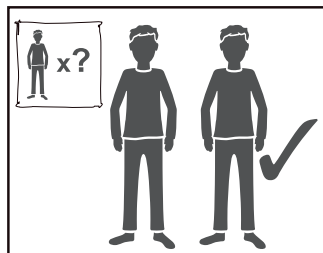


Pièces et composants

Porte

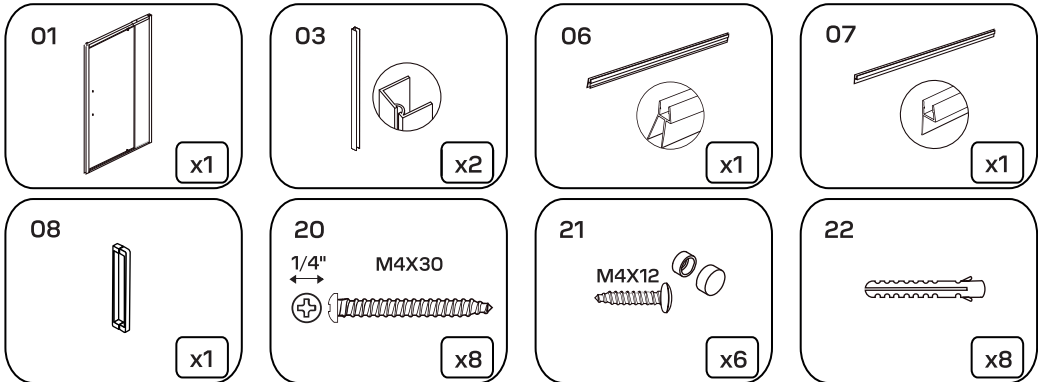


Panneau latéral

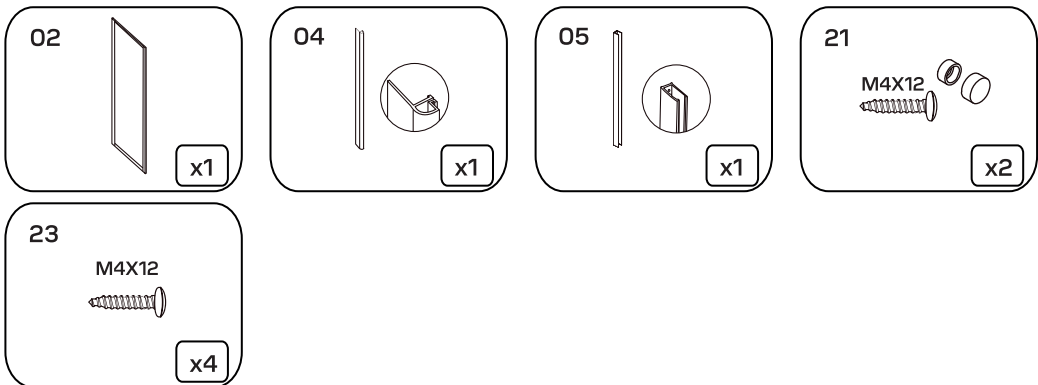


Pièces et composants

Porte

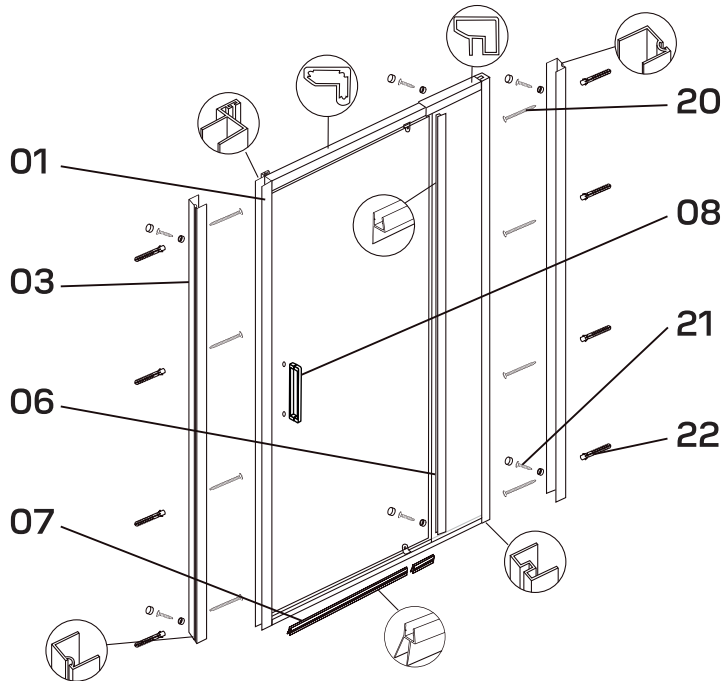


Panneau latéral

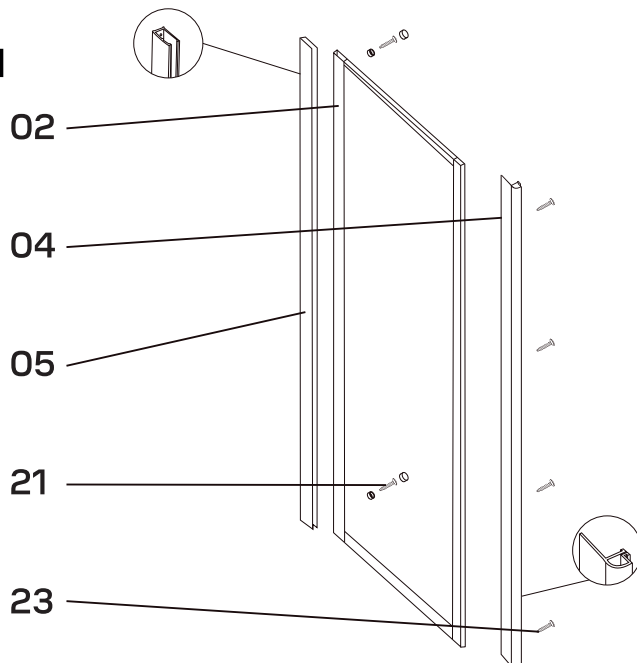


Installation de la porte de douche

Vérifiez le seuil et les murs avec un niveau.

Si les murs ne sont pas d'aplomb, les produits peuvent s'adapter jusqu'à 3/8" (10 mm) du côté de la porte pour une installation hors d'aplomb.

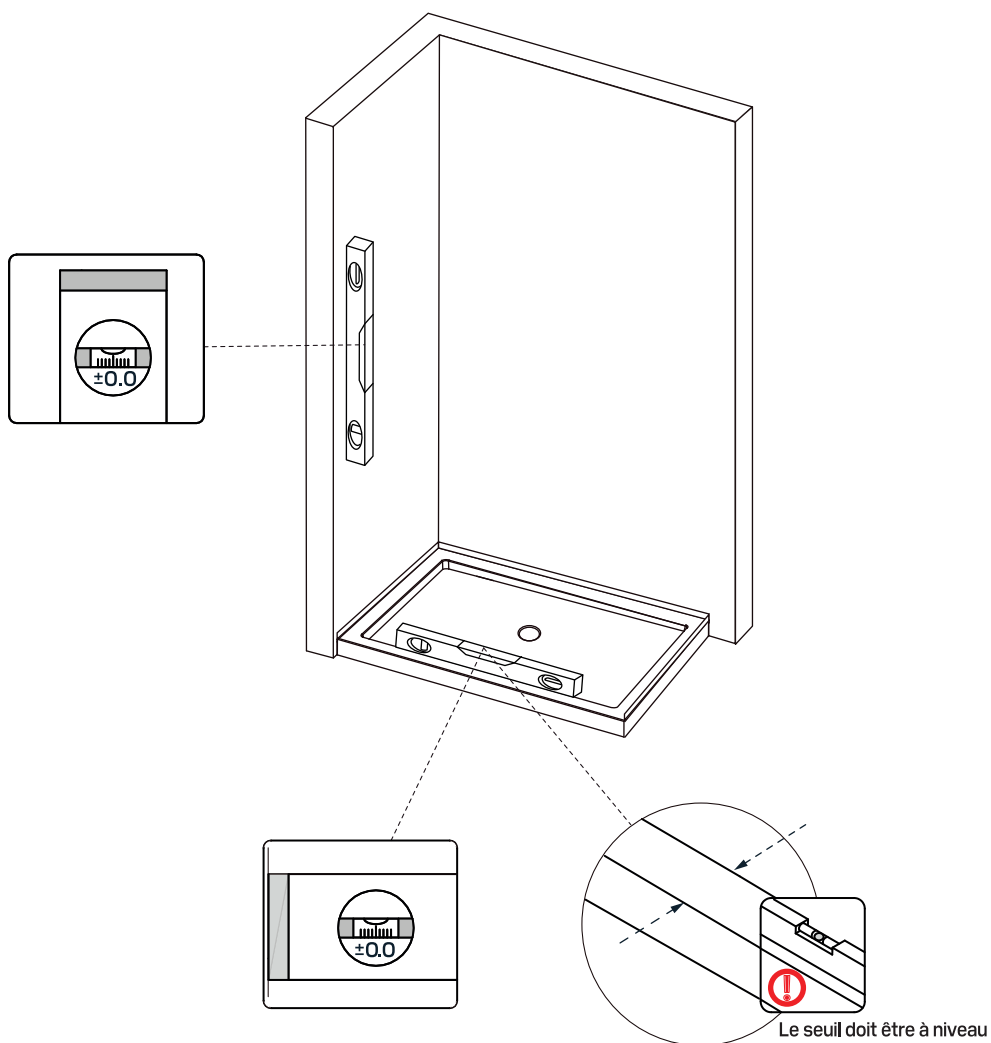

Installation de la porte de douche

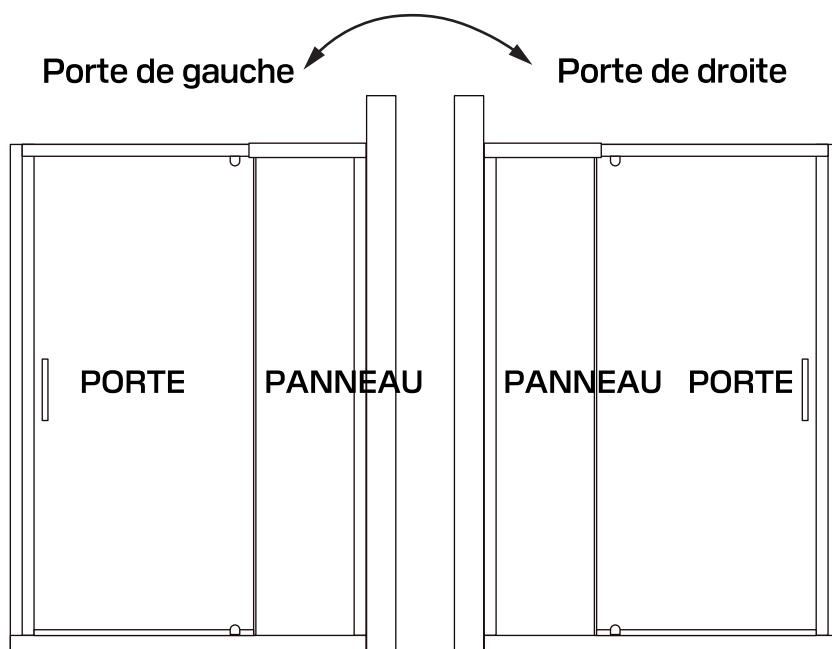

P6 - P14

P15 - P23







ATTENTION !







**SOULEVEZ À
2 PERSONNES**




Installation de la porte de douche

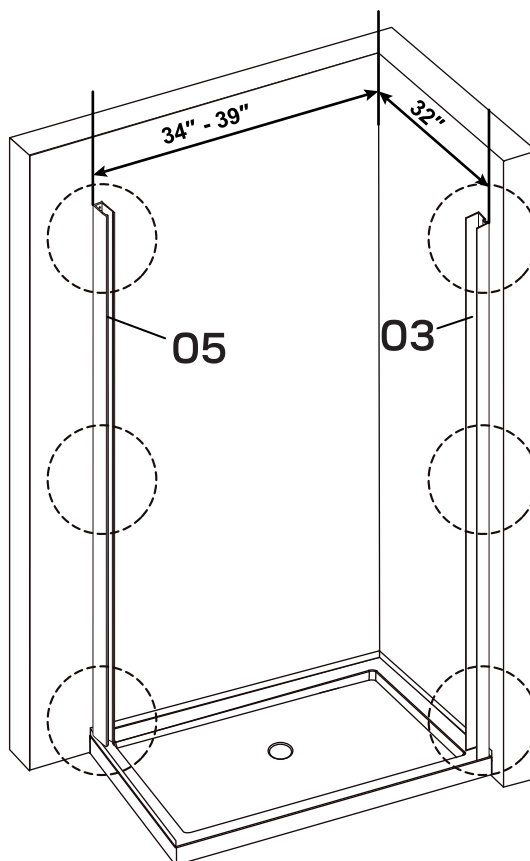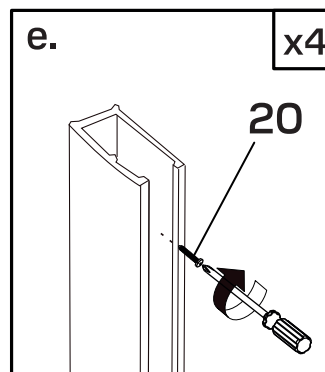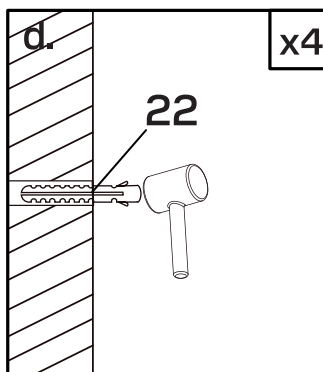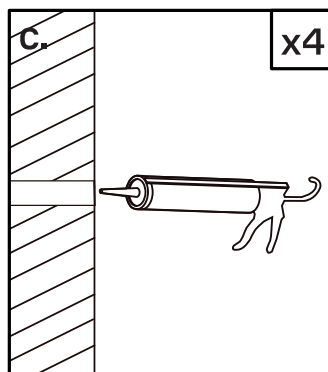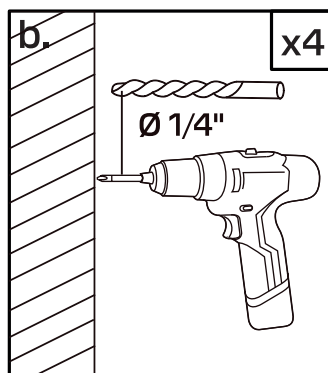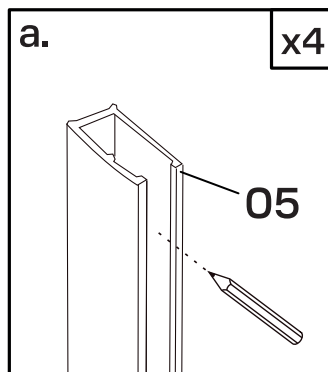


Installation de la porte de douche

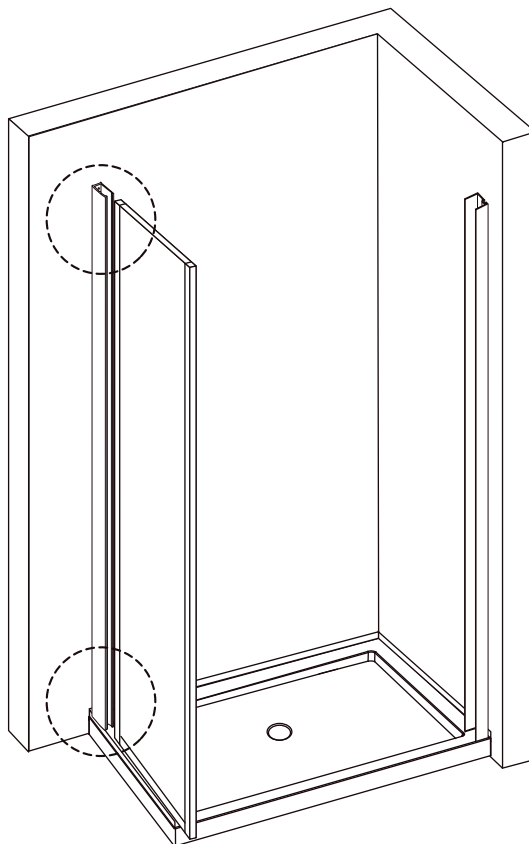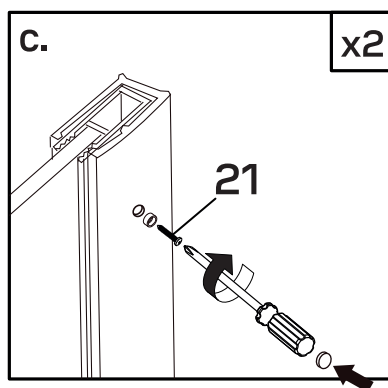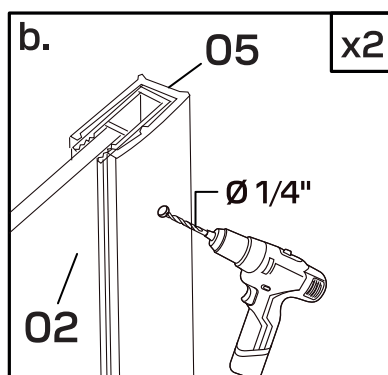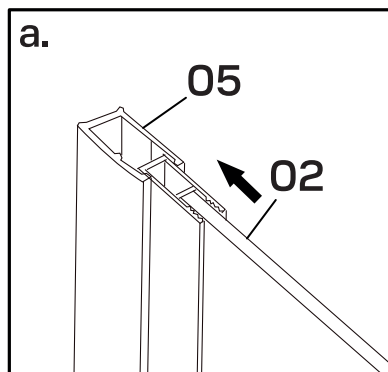


Installation de la porte de douche

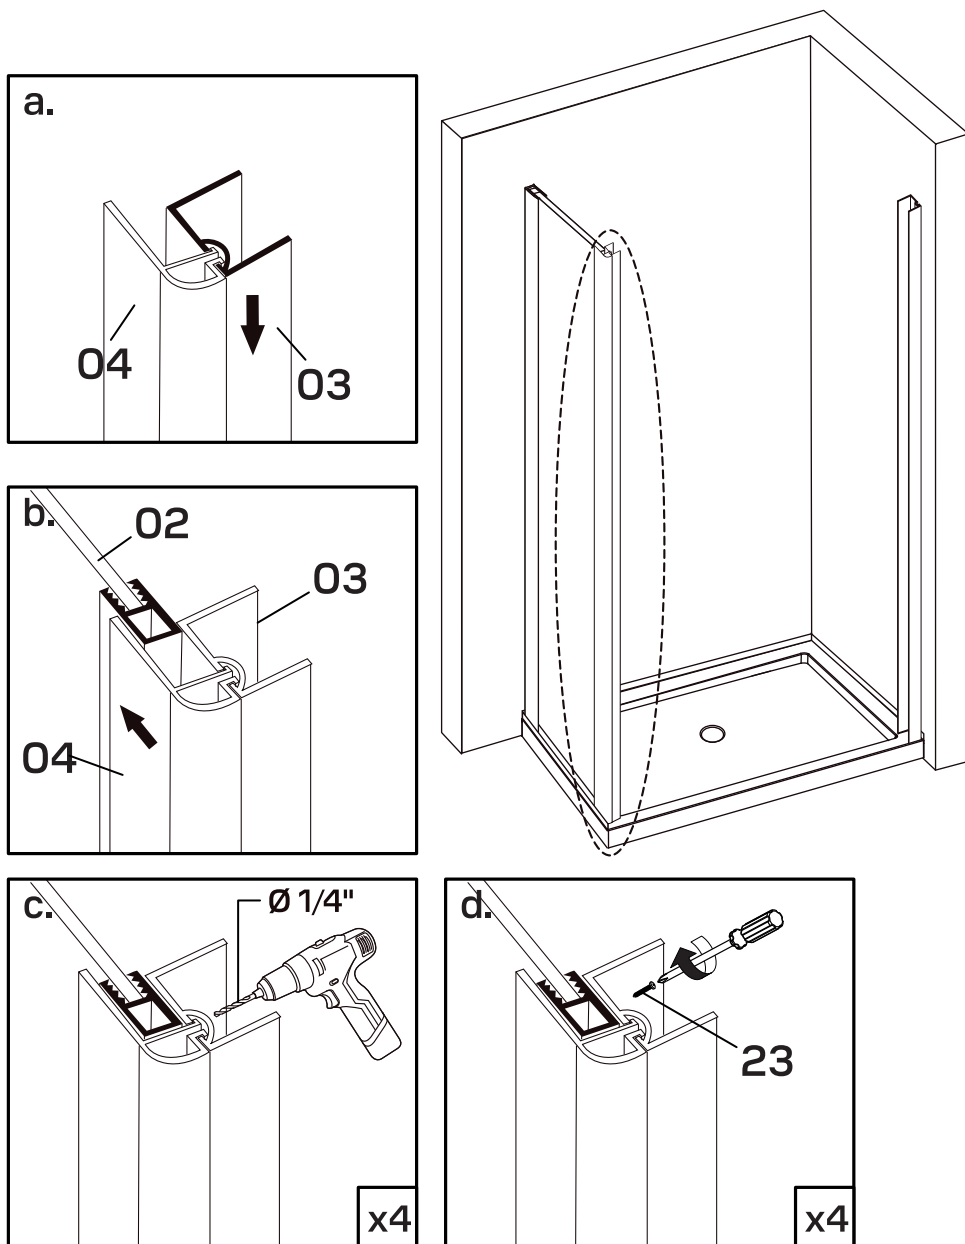


Installation de la porte de douche

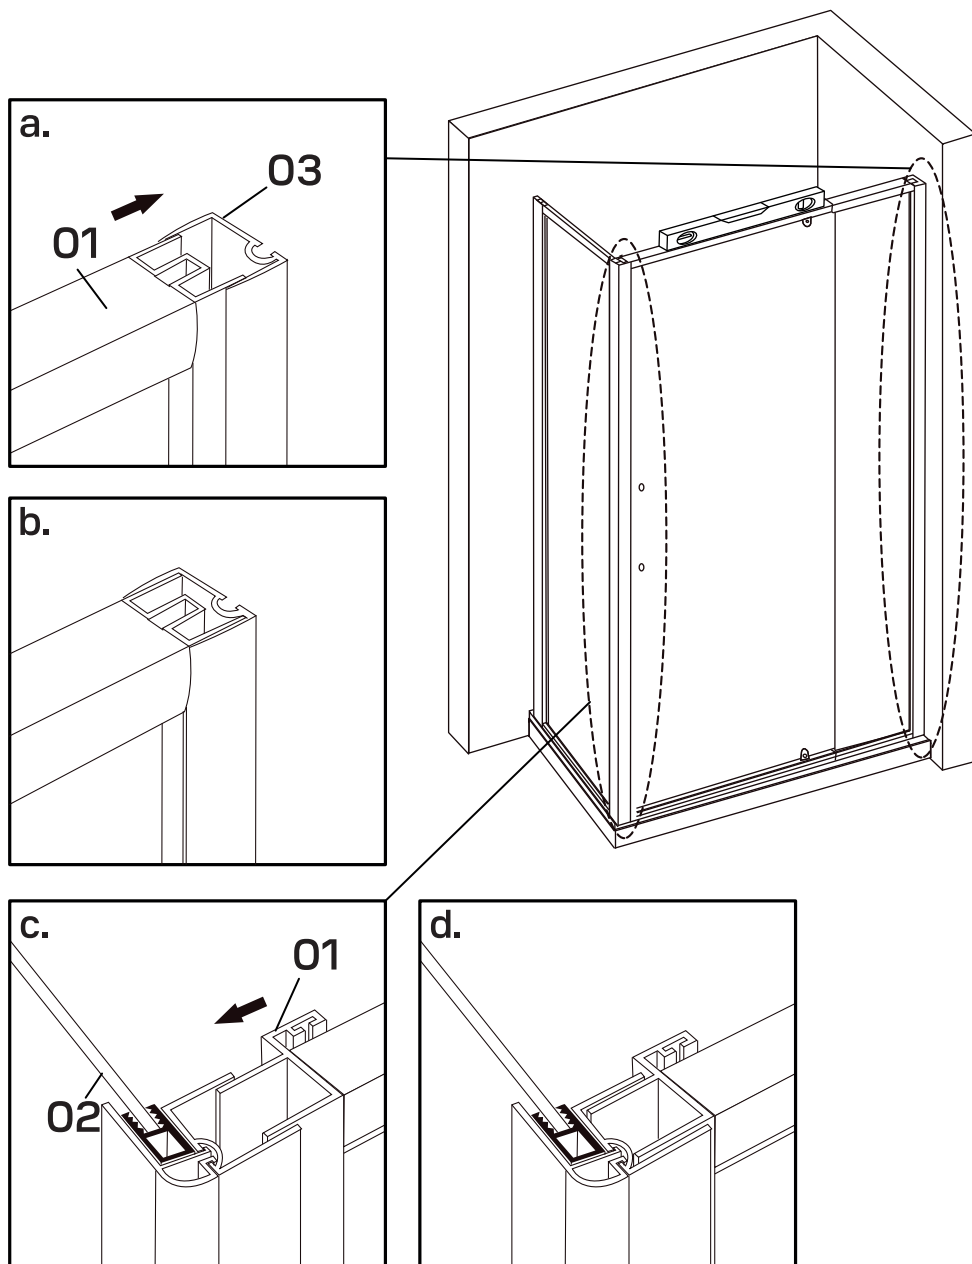


Installation de la porte de douche

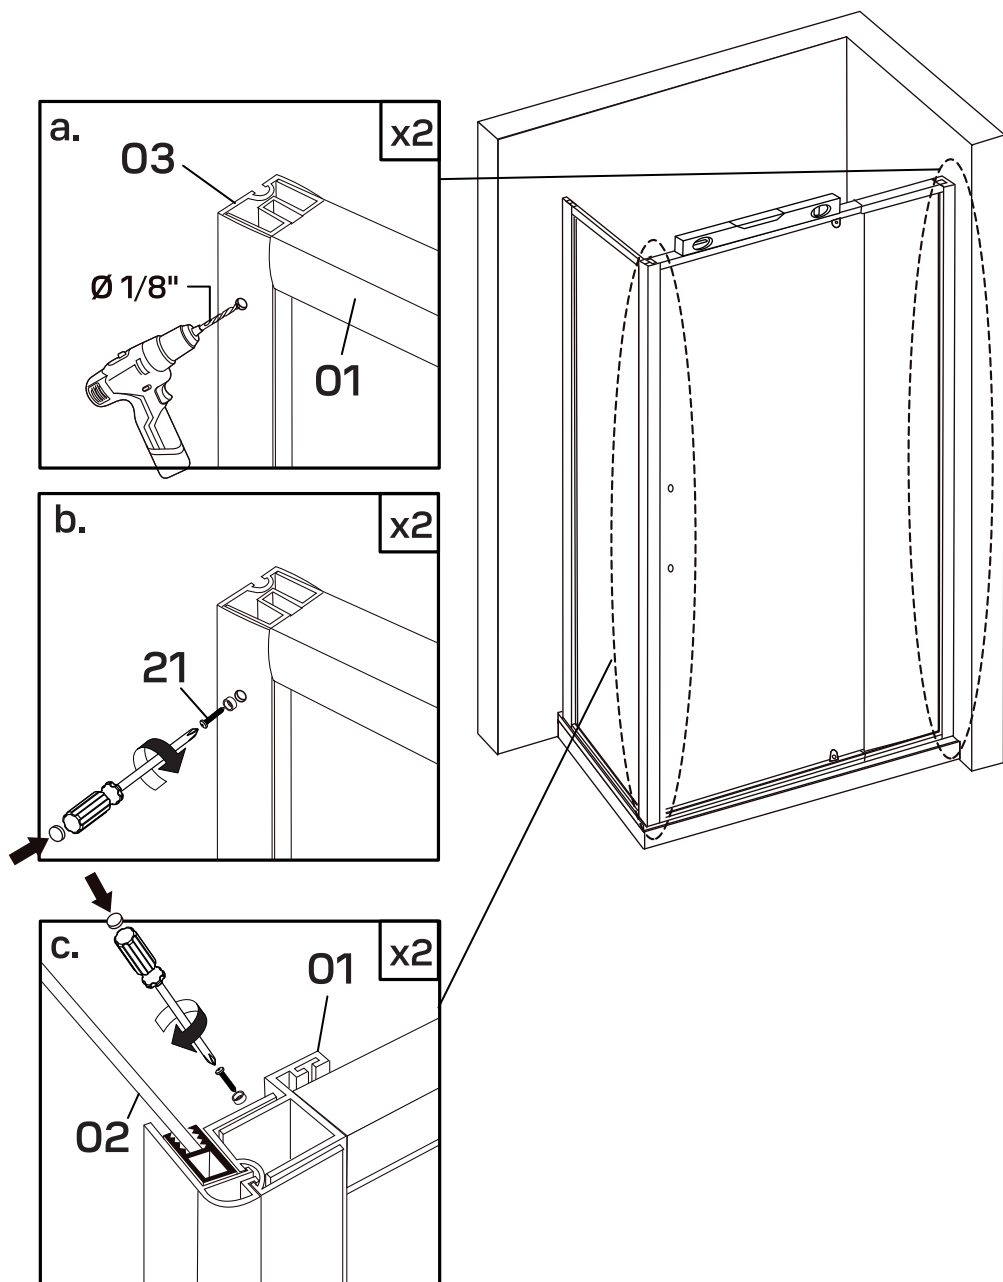







Installation de la porte de douche

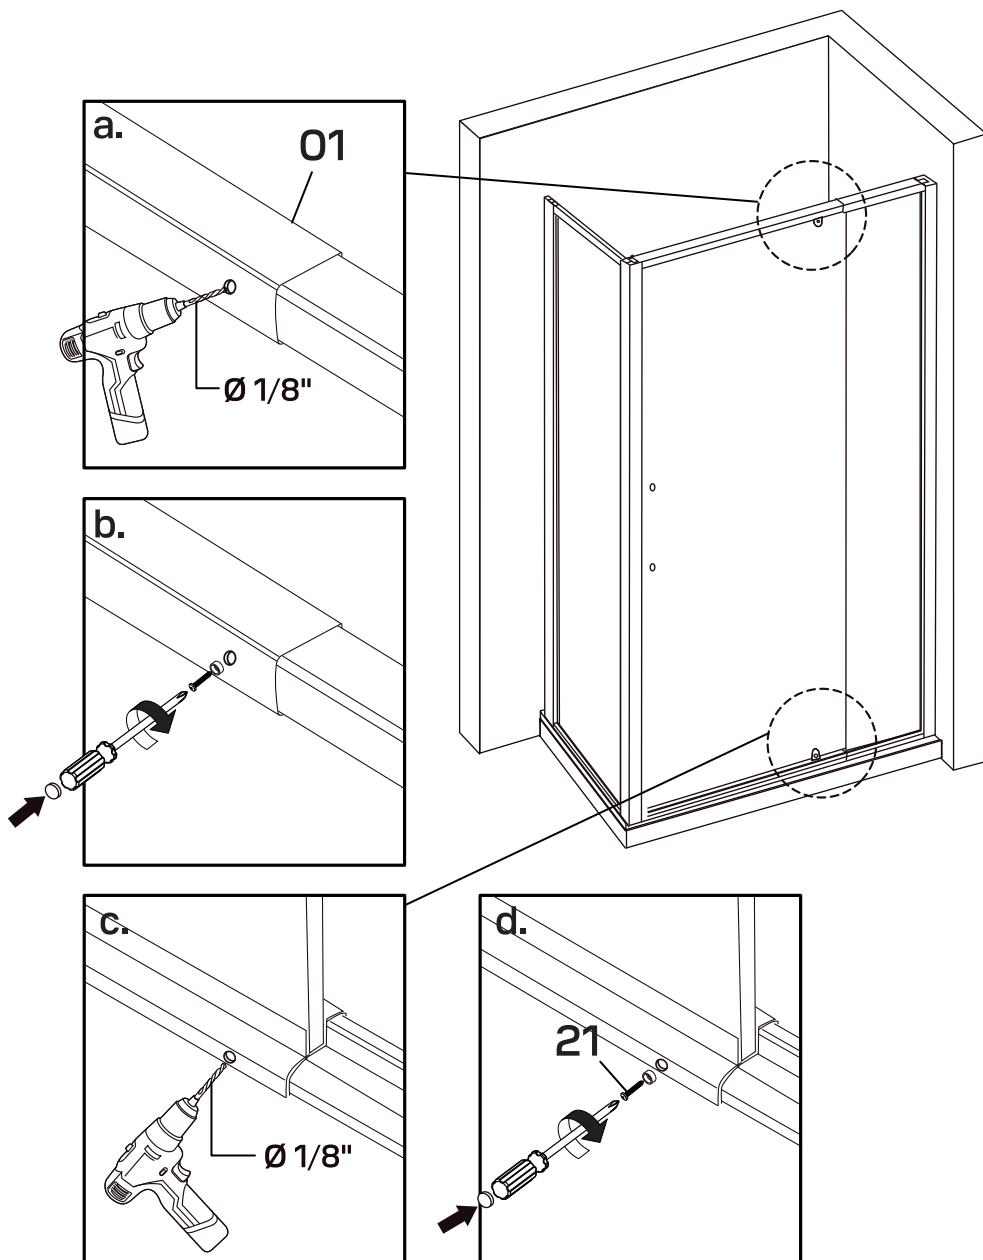

Installation de la porte de douche

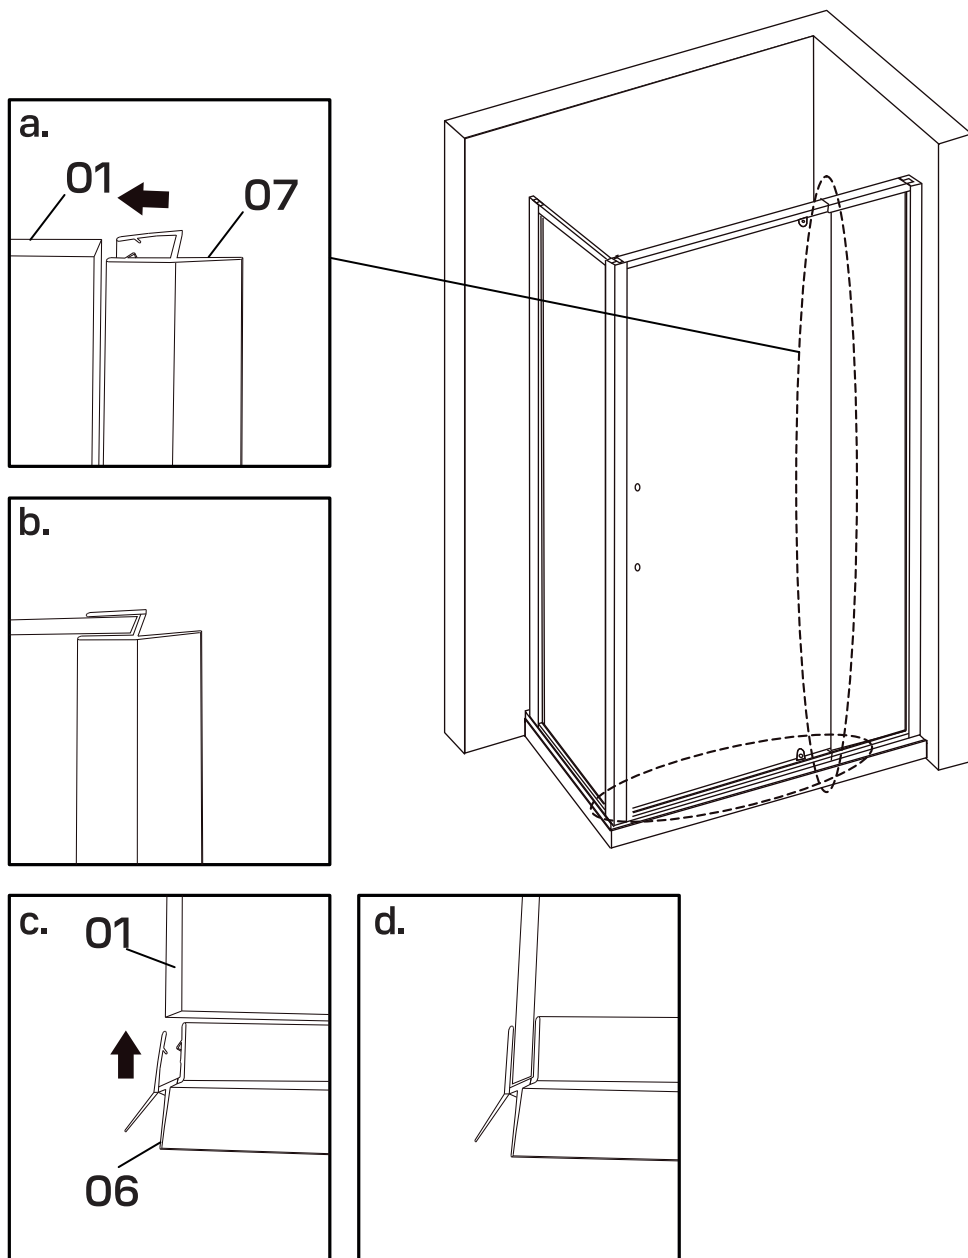


Installation de la porte de douche

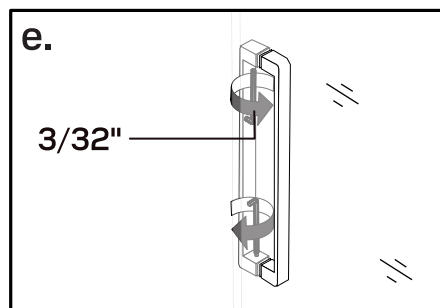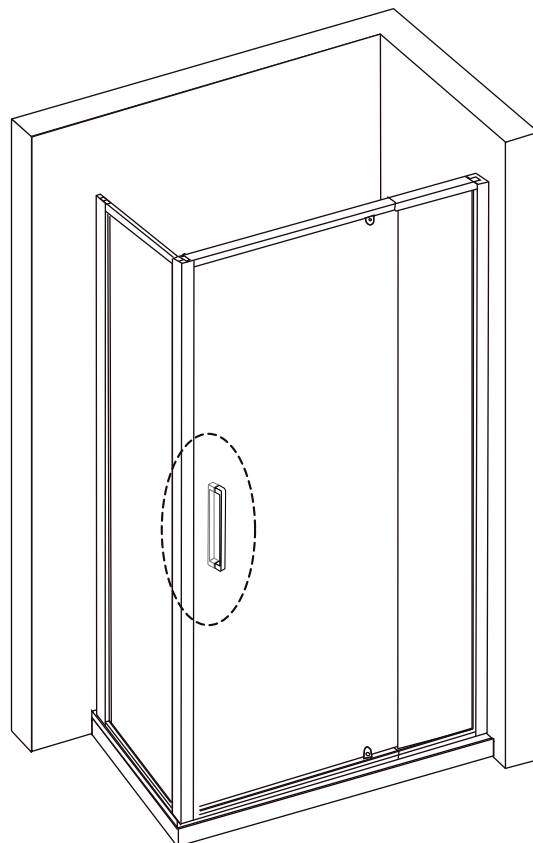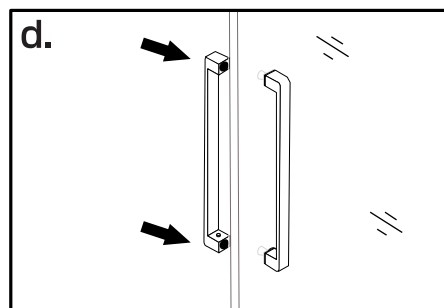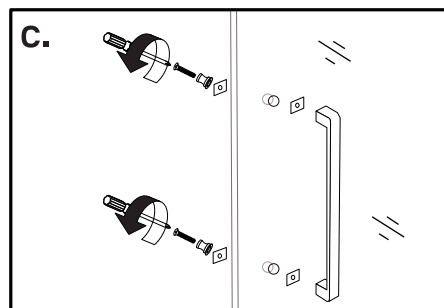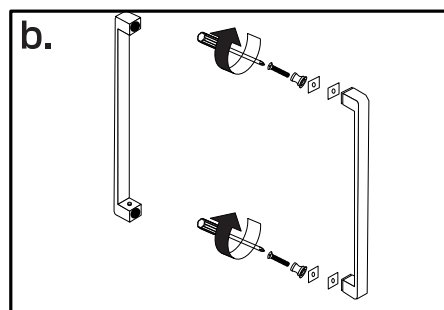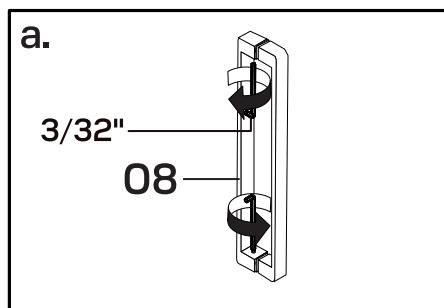







Installation de la porte de douche







LAISSEZ SÉCHER LE SILICONE PENDANT **24 HEURES** AVANT DE COMMENCER À UTILISER LA CABINE DE DOUCHE.

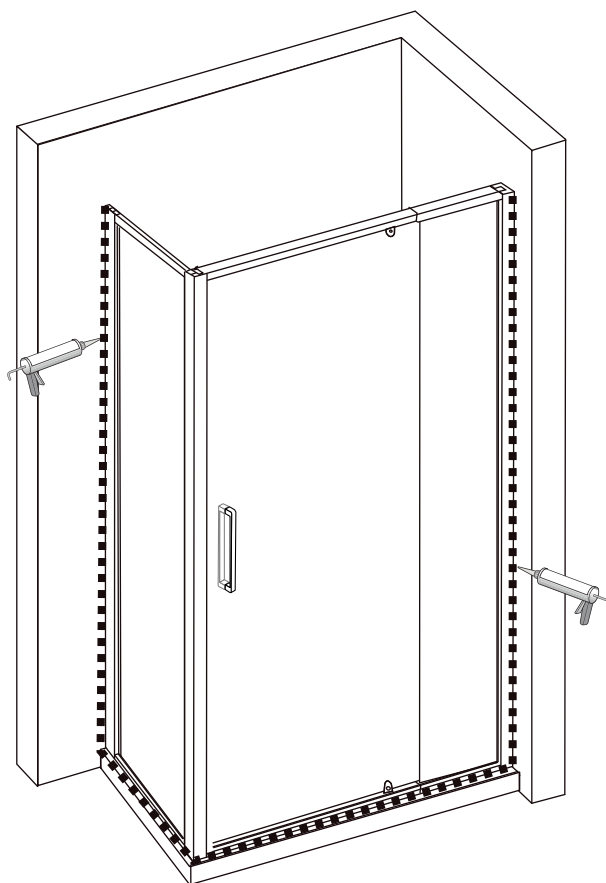






Installation de la porte de douche

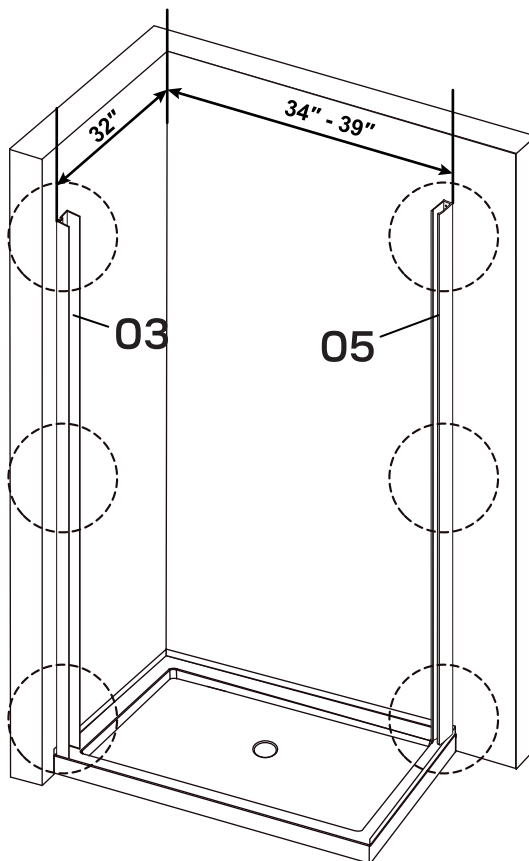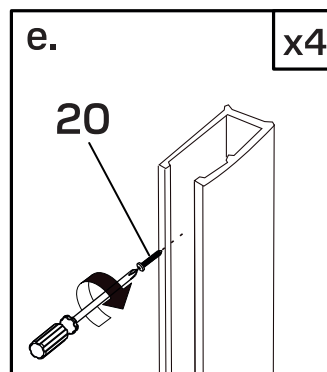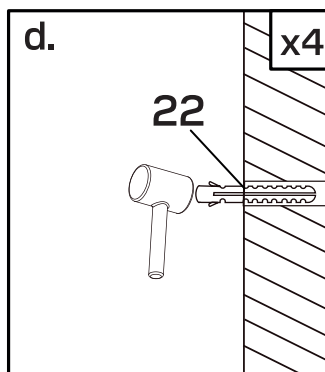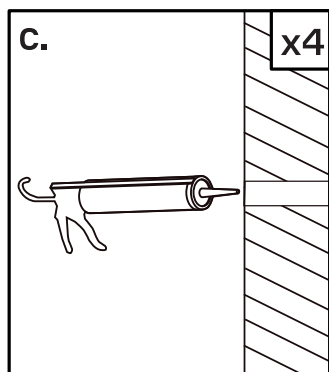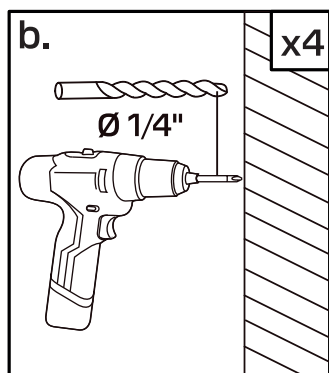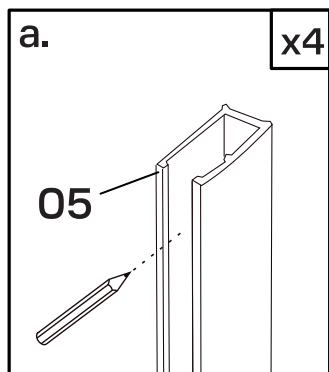


Installation de la porte de douche

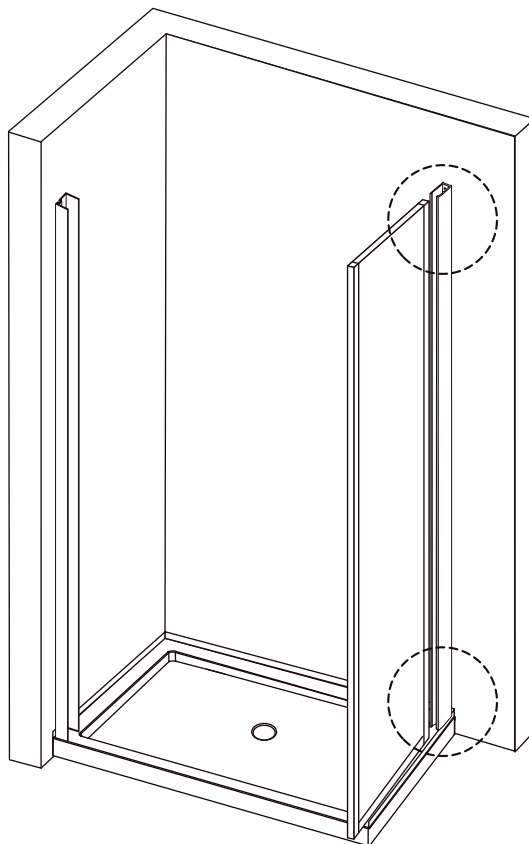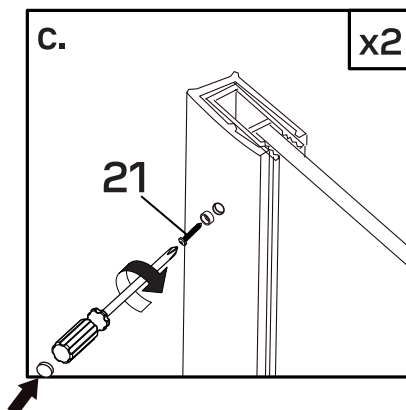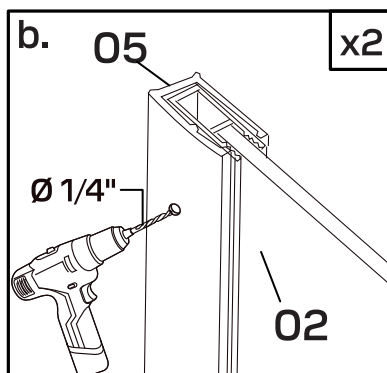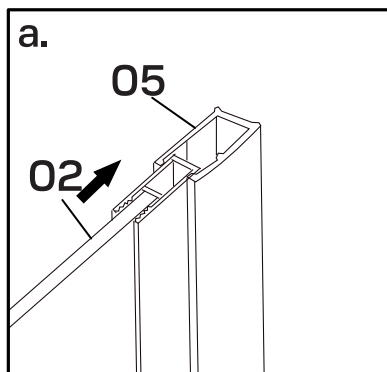


Installation de la porte de douche

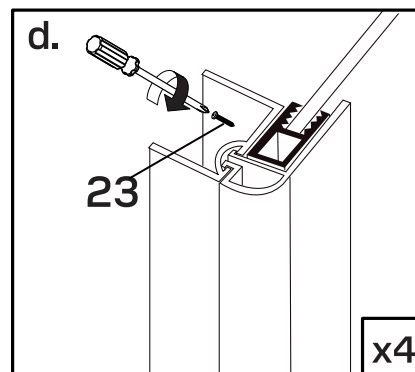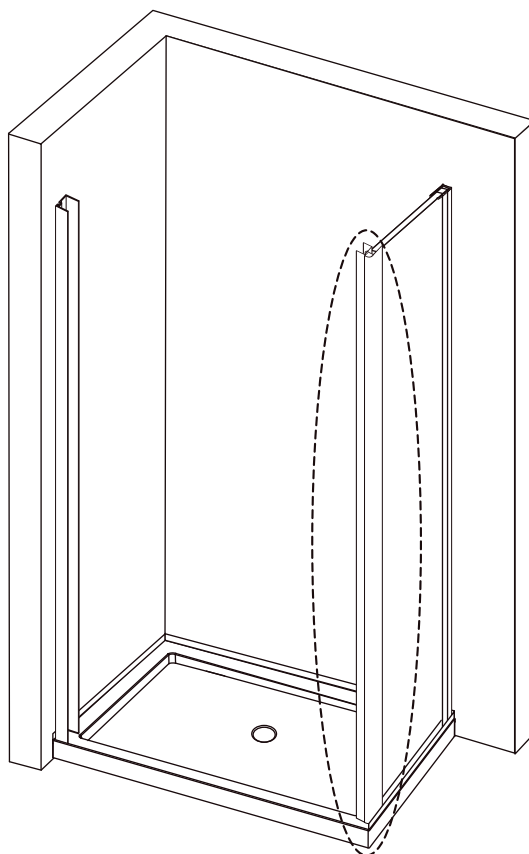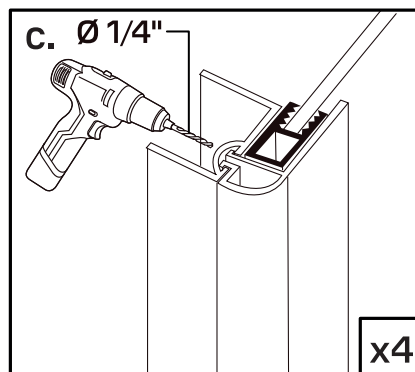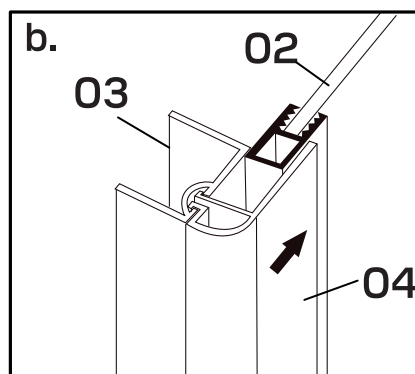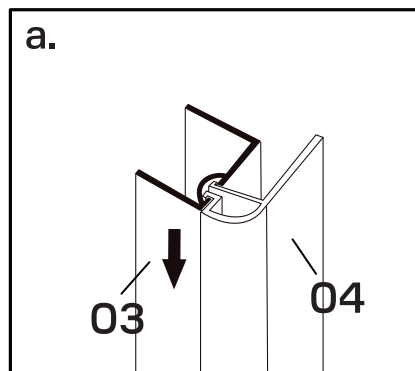


Installation de la porte de douche

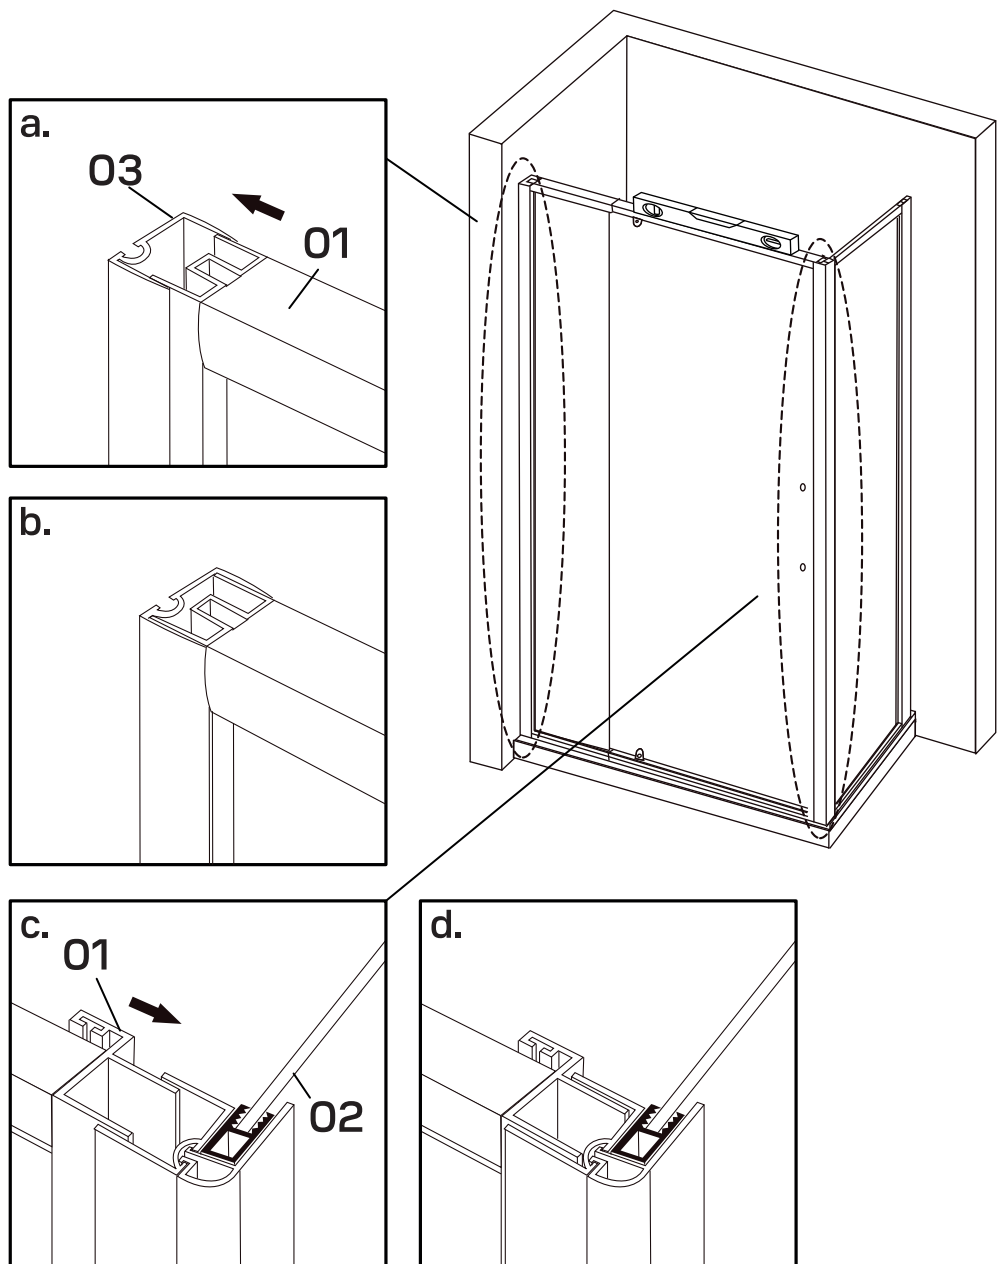


Installation de la porte de douche

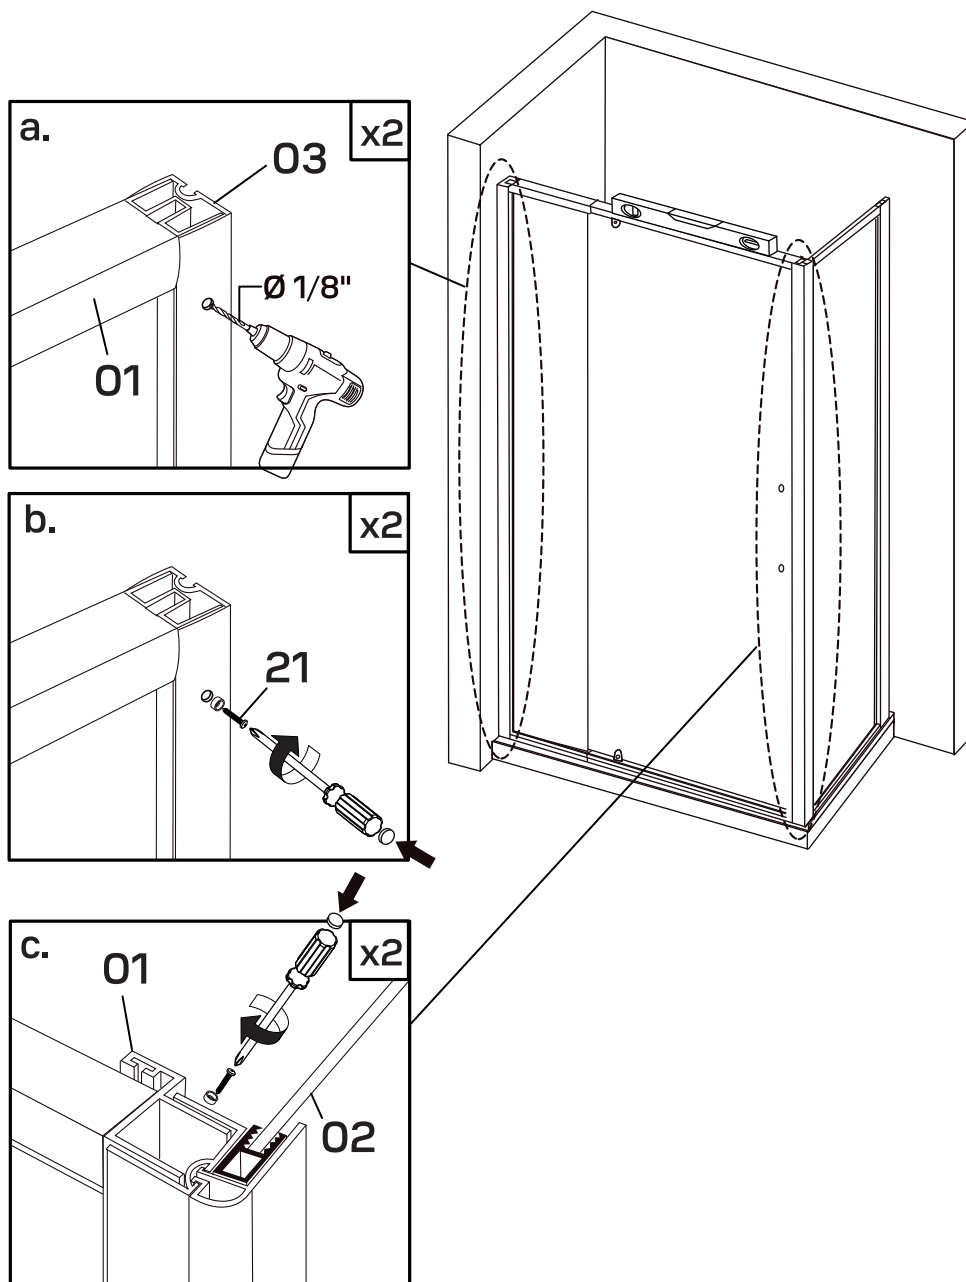







Installation de la porte de douche

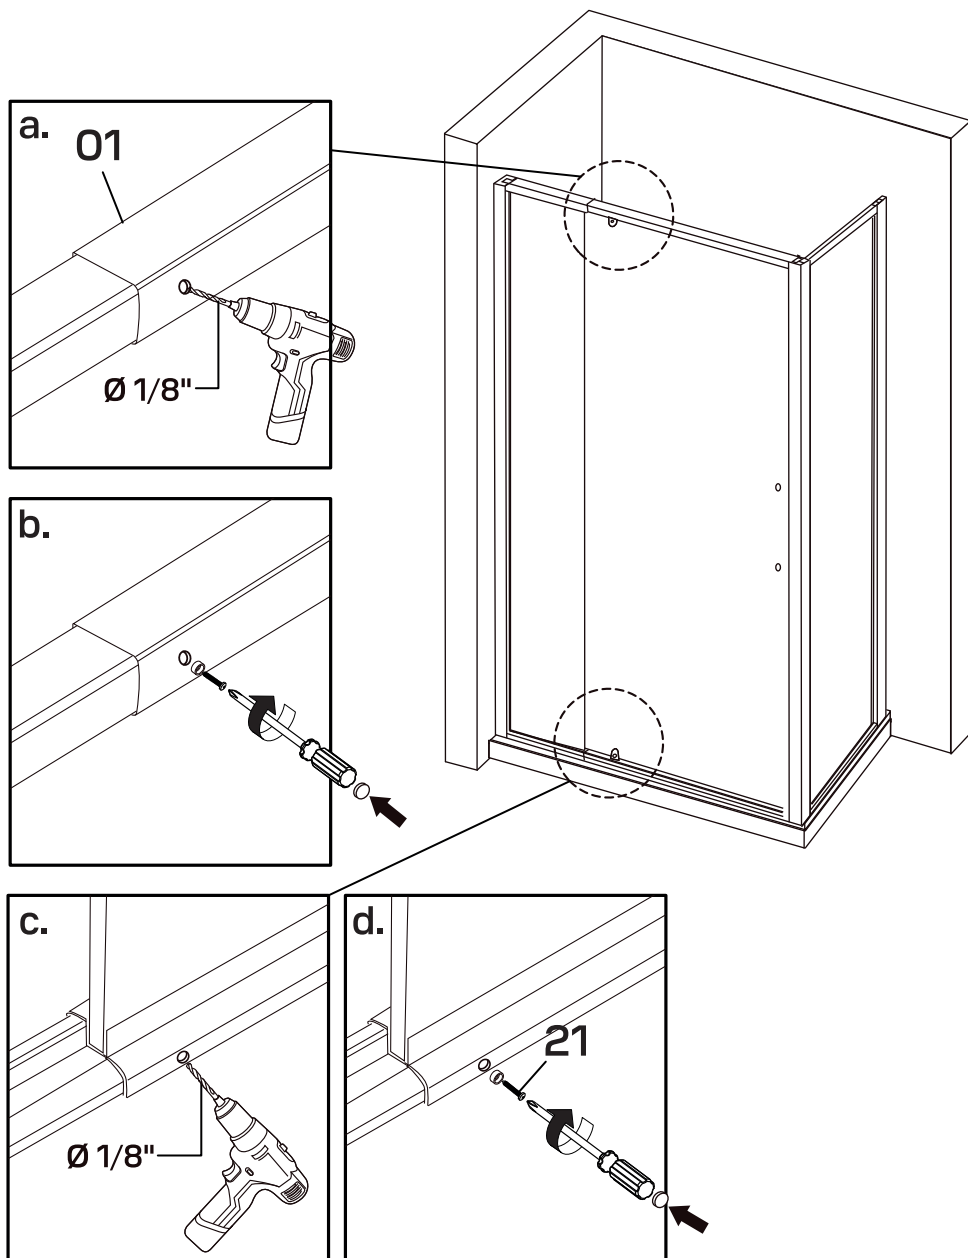

Installation de la porte de douche

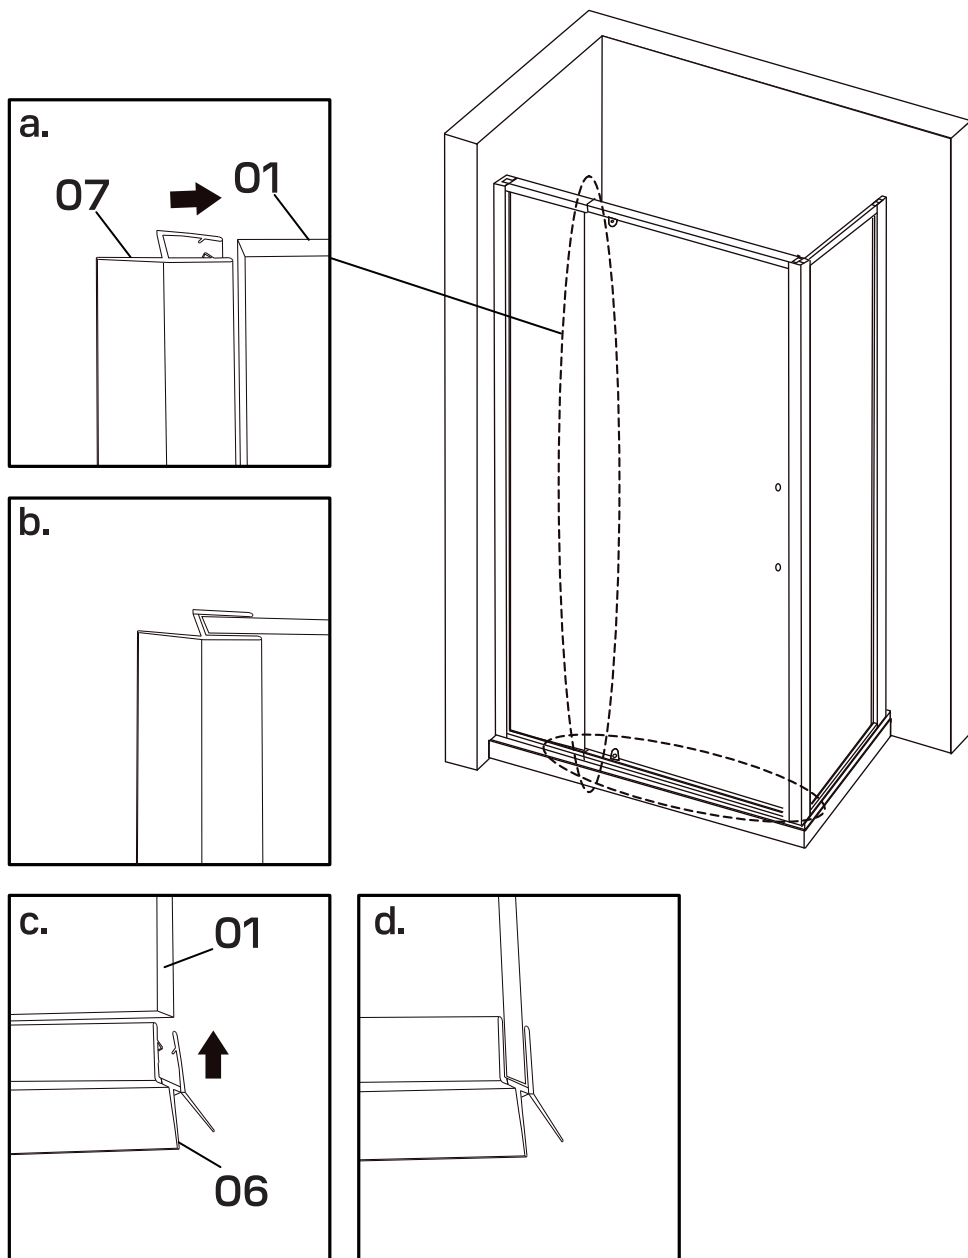

Installation de la porte de douche

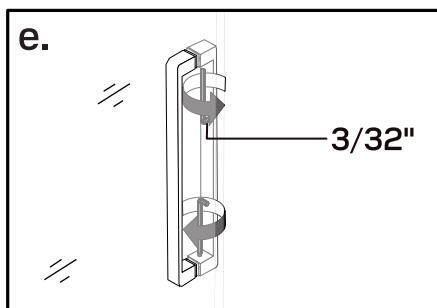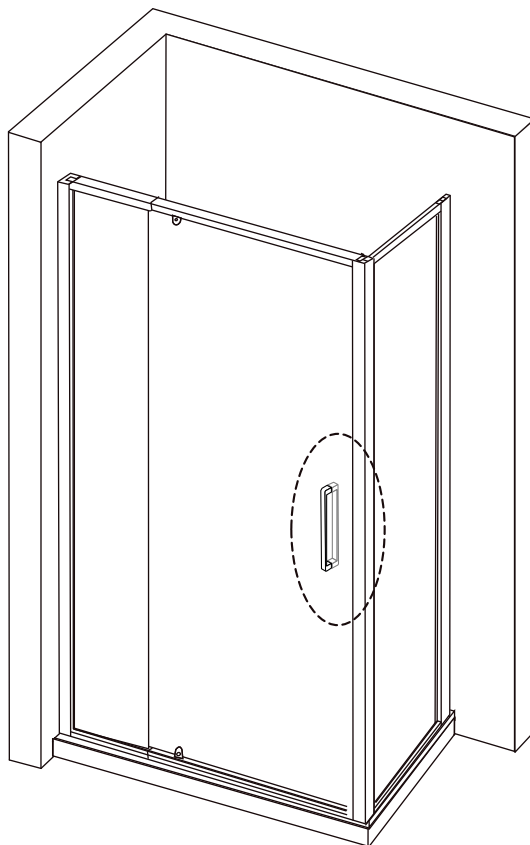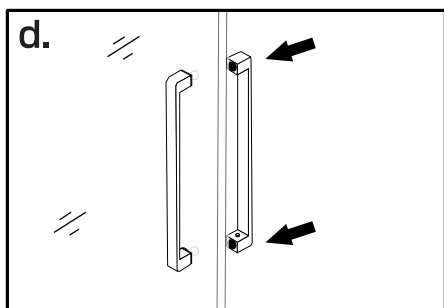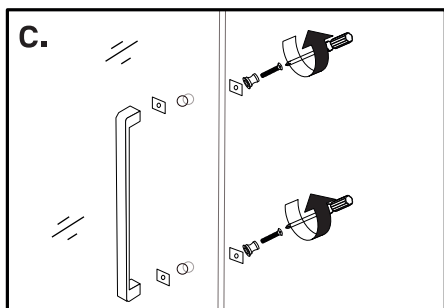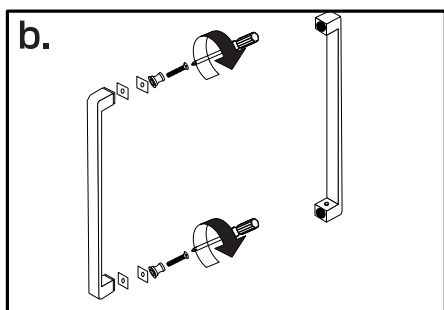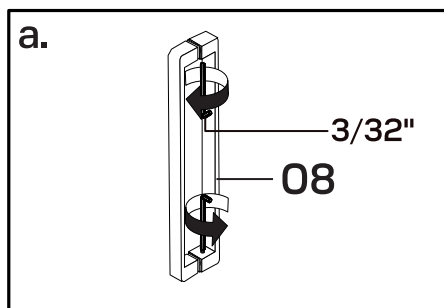

Installation de la porte de douche



SHOWER ENCLOSURE. LAISSEZ SÉCHER LE SILICONE PENDANT **24 HEURES** AVANT DE COMMENCER À UTILISER LA CABINE DE DOUCHE.

